

## Сброс до заводских настроек

1. Нажать кнопку включения
2. Удерживать 10 секунд



(≈ 10 сек)

## РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Информация для пользователя

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Устройство класса В

Настоящее оборудование прошло испытания, показавшие его соответствие ограничениям, относящимся к части 15 требований FCC для цифровых устройств класса B. Эти ограничения предназначены для обеспечения достаточного уровня защиты от вредных помех при использовании в жилых помещениях.

Данное оборудование генерирует, использует и может излучать энергию в диапазоне радиочастот, поэтому при его установке и использовании с нарушением инструкций по эксплуатации возможно появление нежелательных помех радиосвязи. При этом не гарантируется отсутствие таких помех в каждом конкретном случае. Если оборудование создает существенные помехи радио- или телевизионному приему, что подтверждается включением и выключением оборудования, пользователь может попытаться устранить эти помехи самостоятельно, учитывая следующие рекомендации:

Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.

- Увеличьте расстояние между устройствами и приемником.
- Подсоедините устройство к разным сетевым розеткам или линиям отличным от места расположения получателя.
- Обратитесь к дилеру или квалифицированному специалисту по радиотелевизионному оборудованию.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Любые изменения или модификации, явно не одобренные компанией Minelab Electronics, могут привести пользователя к лишению пользователя прав на использование оборудования.



Australia & Asia Pacific  
+61 8 8238 0888  
minelab@minelab.com.au

North, South & Central America  
+1 630 401 8150  
info@minelabamericas.com




Russia  
"SAFARI" LLC  
opt@safari-group.ru  
minelab.com.ru

Middle East & Africa  
+971 4 254 9995  
minelab@minelab.ae

# ملاش النعيم 1000 GOLD MONSTER 1000



## Блок управления

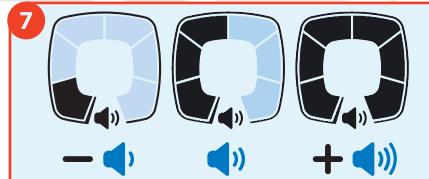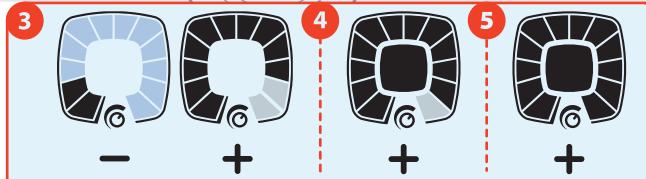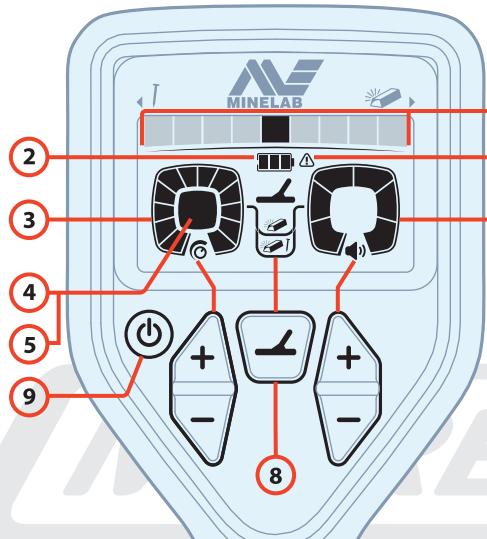

- RU 1. Индикатор шанса на золото  
2. Уровень заряда батареи  
3. Чувствительность (1-10)  
4. Автонастройка чувствительности (11)  
5. Автонастройка + Чувствительность (12)

6. Индикатор ошибки  
7. Громкость звука (1-6)  
8. Режим поиска  
9. Вкл./Выкл.

## Начало работы

(Быстрый старт)

1.

Нажать кнопку включения




2.

Подождать пока прибор настроится



3.

Приступить к поиску золота

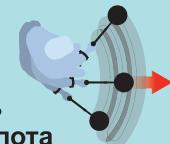


**1**

Соедините среднюю, нижнюю и верхнюю штанги, скрутив их. Закрепите шайбы.




**2**

Присоедините нижнюю штангу к катушке с помощью болта.

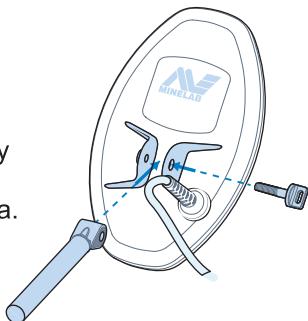


**3**

Наденьте блок управления на верхнюю штангу и закрепите его.

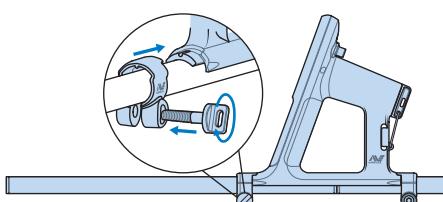


**4**

Прикрепите подлокотник к верхней штанге.

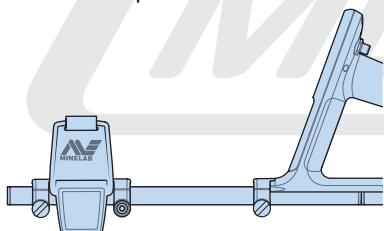


**5**

Намотайте кабель от катушки на штангу и подключите его к блоку управления.

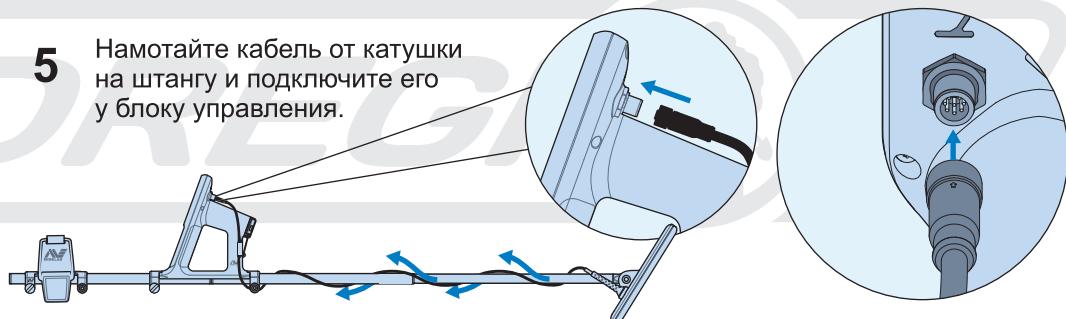

**6**

Вставьте батарейки.

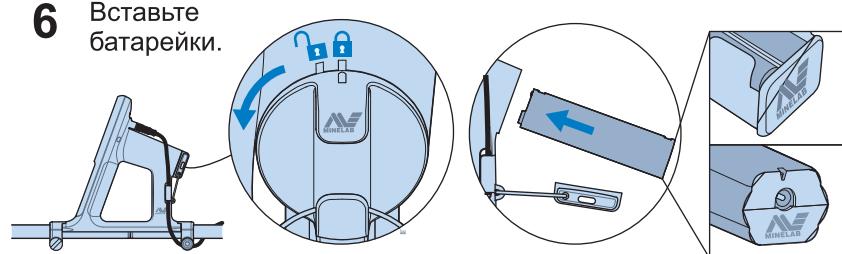

8 шт. тип АА  
или аккумуляторные.


Подключите наушники.



## Универсальный адаптер для штанги


**MDREGION**

Другая пластиковая штанга или деревянный черенок.

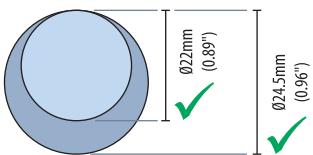

**1** Вставьте штангу в отверстие адаптера.

Закрепите шайбы.




**2** Повторите шаги 2-6 сборки прибора.




Старайтесь перекрывать взмахи катушкой один за другим.




Держите катушку над землей на одном уровне, не поднимайте.

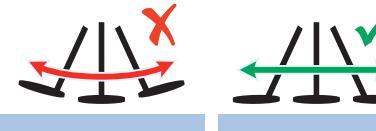

Держите предметы из металла далеко от земли.

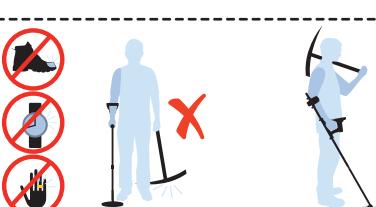

Закапывайте вырытые ямы.

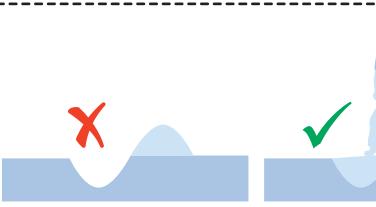

## Зарядка аккумуляторной батареи

